

**Руководство  
по эксплуатации  
стабилизатора напряжения  
серии НСН-0222 модель  
NORMA**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	8
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	8
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	9
7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	10
8. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15

Добро пожаловать!

Благодарим Вас за выбор нашего стабилизатора напряжения.

Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих или производственных зонах

Оборудование предназначено для работы в жилых и коммерческих зонах, общественных местах, производственных зонах с малым и средним электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.



Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Для обеспечения электромагнитной совместимости устройство должно быть установлено согласно инструкциям, описанным в настоящем руководстве.

## 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

	<p><b>ВНИМАНИЕ !</b></p> <p><b>Стабилизатор не имеет гальванической развязки между входом и выходом !</b></p>	
---	---	---

	<p><b>Запрещается вскрывать стабилизатор !</b></p>	
	<p><b>Запрещается производить подключение / отключение стабилизатора при наличии напряжения в подводящей сети !</b></p>	
	<p><b>Запрещается включать стабилизатор после попадания внутрь него посторонних предметов !</b></p>	
	<p><b>Запрещается включать стабилизатор раньше, чем через 20 секунд после отключения !</b></p>	
	<p><b>Запрещается включать стабилизатор вблизи легковоспламеняющихся материалов !</b></p>	

	<p><b>Запрещается переключать режимы работы стабилизатора («Стабилизация» - «Транзит») на включенном стабилизаторе !</b></p>	
	<p><b>Запрещается подключать нагрузку общая мощность, которой превышает номинальную мощность стабилизатора !</b></p>	
	<p><b>Запрещается производить пуск двигателей мощностью более трети номинальной мощности стабилизатора !</b></p>	
	<p><b>Запрещается подключать сварочный аппарат для работы в режиме «Стабилизация» !</b></p>	

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стабилизатор сетевого напряжения, предназначен для автоматической коррекции напряжения в нагрузке и рассчитан на непрерывную работу в промышленных и бытовых сетях электроснабжения, с номинальным фазным напряжением 220 вольт, частотой 50 герц.

**Стабилизатор обеспечивает:**

- неискаженную синусоидальную форму выходного напряжения сетевой частоты (50 Гц);
- поддержание выходного напряжения с заданной точностью при изменении сетевого напряжения в пределах номинального диапазона входных (сетевых) напряжений;
- непрерывное измерение действующих значений входного тока, входного и выходного напряжений в каждом периоде сетевой частоты, и реакцию на их изменение не более 20 мс;
- работу в диапазоне от холостого хода до максимальной мощности нагрузки;
- аварийное отключение при длительной перегрузке или коротком замыкании;
- охлаждение автотрансформатора и силовых ключей с помощью вентилятора;
- аварийное отключение при перегреве автотрансформатора и силовых ключей;
- автоматическое выключение стабилизатора при опасном входном напряжении (свыше 340 вольт);
- постоянное отображение на индикаторе текущего входного напряжения (по-умолчанию) или одного из параметров: выходного напряжения, входного тока, ступени стабилизации (на выбор пользователя);
- отображение на индикаторе сообщения о причине отключения;
- возможность работы в режиме «Транзит» в аварийной ситуации;
- автоматическое отключение от сети в режиме «Транзит» при входном напряжении выше 265 вольт.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Общие технические характеристики стабилизаторов NORMA

<b>Номинальный диапазон входного (сетевого) напряжения, В *</b>	<b>120 ÷ 260</b>
<b>Предельно допустимый диапазон входного (сетевого) напряжения, В</b>	<b>60 ÷ 265</b>
<b>Номинальное выходное напряжение (по умолчанию), В</b>	<b>220</b>
<b>Точность стабилизации, %</b>	<b>± 5,7</b>
<b>Максимально допустимое отклонение выходного (стабилизированного) напряжения от номинального, В</b>	<b>± 12</b>
<b>Число ступеней автоматического регулирования</b>	<b>9</b>
<b>КПД, не менее</b>	<b>0,97</b>
<b>Частота питающей сети, Гц</b>	<b>50</b>
<b>Тип стабилизатора</b>	<b>Электронный с тиристорной коммутацией</b>
<b>Класс защиты</b>	<b>IP 20 (негерметизирован)</b>
<b>Климатическое исполнение</b>	<b>УХЛ 4.2</b>

\* диапазон сетевого напряжения, в пределах которого стабилизатор обеспечивает заявленную точность стабилизации и мощность подключенной нагрузки.

Таблица 2 – Основные характеристики всех стабилизаторов модельного ряда NORMA

Модель стабилизатора	Номинальная мощность нагрузки, кВА	Габаритные размеры (Г × Ш × В), мм	Масса, кг
NORMA 3.5	3,5	175×365×290	13
NORMA 5.0	5,0	175×365×290	15
NORMA 7.5	7,5	220×345×420	20
NORMA 9.0	9,0	220×345×420	21
NORMA 12.0	12,0	245×455×350	29
NORMA 15.0	15,0	295×455×350	34
NORMA 20.0	20,0	285×475×350	36

Стабилизатор рассчитан на непрерывный режим работы в закрытых помещениях при:

- температуре окружающей среды от -25 до +45 °C;
- относительной влажности до 80% (при 25°C);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст.

Средний срок службы стабилизатора – 100000 часов.

Продукция сертифицирована.

**В целях дальнейшего технического усовершенствования предприятия-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стабилизатора, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.**

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

<b>Стабилизатор сетевого напряжения NORMA</b>	<b>1 шт</b>
<b>Кронштейн для крепления стабилизатора на стену</b>	<b>1 шт</b>
<b>Руководство по эксплуатации (настоящее руководство)</b>	<b>1 шт</b>
<b>Тара упаковочная</b>	<b>1 шт</b>

## 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стабилизатор имеет металлический корпус и может эксплуатироваться в настенном и напольном вариантах.

На лицевой панели расположен светодиодный цифровой индикатор и кнопки переключения «экранов».

На правой стенке стабилизатора расположена клеммная колодка для стационарного подключения силовых проводов, закрытая защитной крышкой.

(У стабилизаторов мощностью 3,5 и 5 кВА клеммники находятся на задней стенке корпуса)

На правой боковой панели находятся выключатель питания и переключатель режимов работы «Стабилизация – Транзит».

(У стабилизаторов мощностью 3,5 и 5 кВА эти органы управления находятся на нижней стенке корпуса)

### **Переключение режимов работы «Стабилизация – Транзит» допустимо только на выключенном стабилизаторе !**

Функционально стабилизатор является автоматическим регулятором напряжения ступенчатого типа. Он состоит из автотрансформатора, блока тиристорных ключей, платы управления и жидкокристаллического индикатора.

Функции выключателя питания выполняет автомат максимальной токовой защиты с независимым расцепителем. Таким образом, реализуется дополнительный уровень защиты, независимый от платы управления.

При переключении в режим «Транзит» происходит отключение силового трансформатора от сети и подключение нагрузки напрямую к входу стабилизатора. Плата управления продолжает контролировать входное напряжение, и, если оно превысит 265 вольт, отключит стабилизатор с помощью независимого расцепителя.

Режим «Транзит» является аварийным режимом. Его рекомендуется применять, если по каким-либо причинам нормальная работа в режиме «Стабилизация» невозможна.

Плата управления организует непрерывный контроль входного и выходного напряжений, входного тока, температуры автотрансформатора и блок силовых ключей. Она выдает сигналы управление силовыми ключами, обеспечивает стабилизацию выходного напряжения, обнаружение и немедленную реакцию на аварийные ситуации, а также отображение соответствующей информации на индикаторе.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Стабилизаторы должны храниться в правильном положении в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности воздуха не более 80%.

Стабилизаторы должны транспортироваться в правильном положении любым видом закрытого транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов.

Стабилизаторы должны быть надёжно закреплены, чтобы исключить их перемещение внутри транспортных средств.

Допускается штабелирование упакованных стабилизаторов не более чем в два ряда.

Не допускается подвергать стабилизатор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

<b>ВНИМАНИЕ!</b>		
	<b>Не хранить стабилизаторы на открытом воздухе!</b>	
	<b>Не хранить стабилизаторы в складских помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным нормам!</b>	
	<b>Не хранить стабилизаторы в складских помещениях с повышенной влажностью воздуха!</b>	
	<b>Не хранить стабилизаторы рядом с горючесмазочными материалами и другими легковоспламеняющимися предметами и жидкостями!</b>	
	<b>Не хранить стабилизаторы рядом с химически активными материалами и жидкостями!</b>	

## 7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

	<p><b>ВАЖНО!</b></p> <p><b>Во избежание выхода из строя и несчастных случаев, подключение / отключение должен производить только квалифицированный специалист</b></p>	
---	---	---

Стабилизатор необходимо аккуратно распаковать и ознакомиться с его устройством и принципом действия, пользуясь настоящим руководством. Если стабилизатор находился на холодном воздухе или в сыром помещении, нужно выдержать его при комнатной температуре не менее пяти часов.

Установить стабилизатор в специально отведенном месте (желательно рядом с силовым вводом), обеспечив доступ воздуха для охлаждения и защиту от попадания влаги.

	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p><b>Устанавливайте стабилизатор в специально отведенном месте, недоступном для детей.</b></p> <p><b>Не следует устанавливать стабилизатор в помещениях с повышенной влажностью воздуха, а также на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен.</b></p> <p><b>Стабилизатор не должен находиться в помещении с горючими, легковоспламеняющимися, химически активными материалами и жидкостями.</b></p> <p><b>Корпус аппарата должен быть надежно заземлен.</b></p> <p><b>Подходящие кабели должны иметь сечение, соответствующее подключаемой нагрузке и надежную изоляцию.</b></p>	
---	--	---

**Перед подключением стабилизатора необходимо обесточить подходящие к нему силовые провода и убедиться в отсутствии на них опасного напряжения !**

Клеммы подключения стабилизатора находятся на правой боковой или задней стороне корпуса под защитной крышкой. Сечение подводящих силовых проводов должно соответствовать подключаемой нагрузке. Необходимо обеспечить надежный контакт провода в клемме. Для защиты провода от передавливания винтом клеммы рекомендуется использовать специальные монтажные гильзы. Провод должен быть освобожден от изоляции и хорошо защищен от оксидной пленки. Провода, выходящие из клеммной колодки, не должны иметь повреждений или обнаженных участков.

В случае неправильного выбора проводов или плохого контакта, клеммы могут довольно сильно нагреваться.

**Возврат стабилизатора по причине оплавления клеммной колодки со стороны подводящих кабелей, не является гарантийным случаем !**

Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы посторонние предметы (обрэзки кабелей, крепёжные элементы, мелкий инструмент и т. п.) не попали внутрь корпуса.

Клеммная колодка имеет один общий контакт для нулевого провода входной и выходной сети. Если внутренний диаметр клеммы позволяет разместить в ней два провода, то возможно объединение нулевых проводов непосредственно в клемме. Иначе подключение следует выполнить отдельным проводом от общей точки нулевых проводов входа и выхода (см. рис. 2). В качестве общей точки удобно использовать нулевую шину распределительного щита.

**Внимание ! Запрещено класть стабилизатор на лицевую панель !**

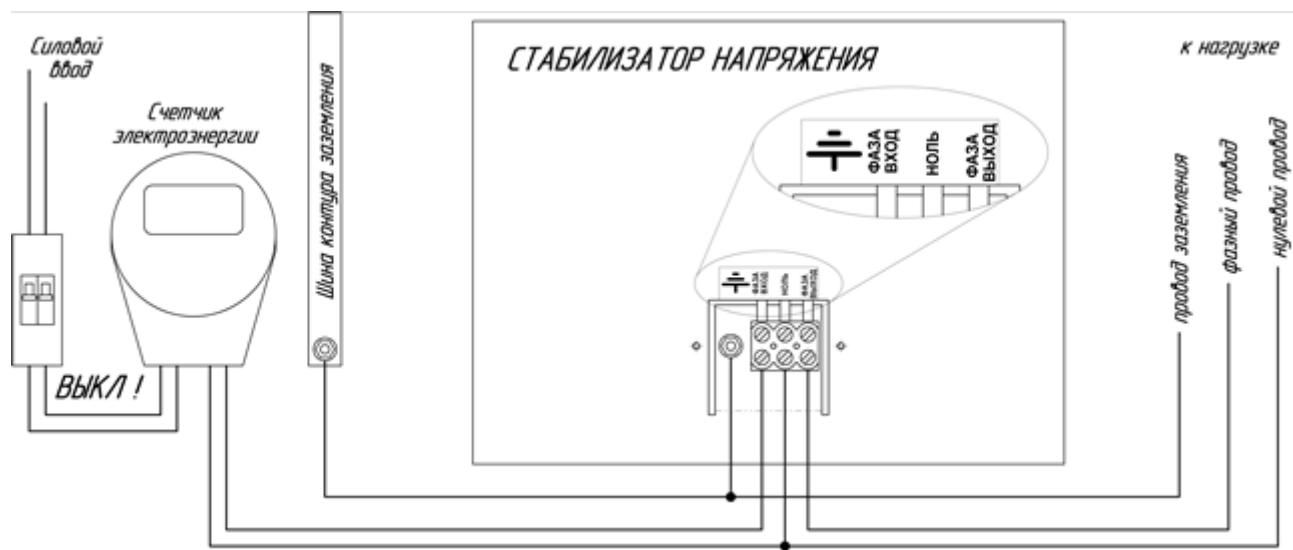


Рисунок 2. Рекомендуемая схема подключения стабилизатора к сети.

**Перед первым включением стабилизатора необходимо внимательно проверить правильность всех соединений !**

## 8. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если стабилизатор подключен правильно, то после включения на индикаторе последовательно появляются цифры обратного отсчета (5-4-3-2-1). Затем выходное напряжение подается в нагрузку, а на индикаторе отображается входное напряжение. Это так называемый, «нулевой экран».

Рядом с индикатором находятся две кнопки для доступа к «экранам» с дополнительной информацией (см. табл. 3).

Таблица 3 – Описание «экранов» стабилизатора, доступных пользователю

Номер «экрана»	Доступно изменение	Исходное значение	Описание
[ -0 - ]			Входное напряжение, В / Код ошибки
[ -1 - ]			Входное напряжение, В
[ -2 - ]			Выходное напряжение, В
[ -3 - ]			Входной ток, А
[ -4 - ]			Условная температура трансформатора (уменьшается с нагревом, отключение при 84)
[ -5 - ]			Условная температура силовых ключей (уменьшается с нагревом, отключение при 116)
[ -6 - ]	да	5	Задержка включения в секундах
[ -7 - ]			Текущая ступень стабилизации
[ -8 - ]		0 / 32	Код критической ошибки / Признак транзита (32)
[ -9 - ]		0	Коды всех аварийных ситуаций, возникших с момента последнего включения
[ -П- ]	да	180	Нижний предел выходного напряжения, В

Переключение «экранов» происходит при нажатии одной из двух кнопок, при этом на индикаторе кратковременно отображается номер «экрана», который затем сменяется его значением. При нажатии на верхнюю кнопку появляется «экран» с большим номером, при нажатии на нижнюю – с меньшим. Крайние «экраны» не переходят друг в друга.

Большинство «экранов» стабилизатора доступны только для просмотра информации. На «экране» [-6-] можно изменить задержку при включении стабилизатора. Нижний предел выходного напряжения при необходимости может быть изменен на «экране» [-П-]. Для этого необходимо одновременно нажать на обе кнопки. Через некоторое время отображаемое значение начнет мигать и кнопки можно отпустить. Теперь значение данного параметра, может быть увеличено, нажатием на верхнюю кнопку и уменьшено, нажатием на нижнюю. Для сохранения изменений, необходимо вновь одновременно нажать на обе кнопки и держать их до тех пор, пока мигание не прекратится.

Следует помнить, что после перехода на любой из «экранов», на индикаторе будет постоянно отображаться его значение.

Если во время работы стабилизатора возникнет аварийная ситуация, то нагрузка будет обесточена, и на индикаторе появится соответствующее сообщение (см. табл. 4). Если на индикаторе появилось сообщение, которого нет в этой таблице, значит одновременно произошло несколько аварийных ситуаций, а число после «E» - есть сумма соответствующих сообщений.

Аварийные ситуации с буквой «E» не являются критическими и стабилизатор автоматически возобновит работу и подключит нагрузку после того, как причина аварии исчезнет (напряжение вернется в допустимые пределы или стабилизатор остынет). После возобновления работы на «экране» [-9-] сохранится номер зарегистрированных аварийных ситуаций. «Экран» будет обнулен после выключения стабилизатора.

Аварийные ситуации с буквой «A» являются критическими и стабилизатор останется в таком состоянии до выключения или отключения питания.

Таблица 4 – Сообщения об аварийных ситуациях

Сообщение	Описание и причины	Рекомендуемые действия
E 1	Температура трансформатора достигла опасного уровня. Мощность нагрузки превышает допустимую. Плохие условия охлаждения.	Проверить работу вентилятора и доступ воздуха к нему Ожидать охлаждения трансформатора и снизить нагрузку.
E 2	Температура силовых ключей достигла опасного уровня. Плохие условия охлаждения.	Проверить работу вентилятора и доступ воздуха к нему Ожидать охлаждения силовых ключей и снизить нагрузку.
E 4	Стабилизатор не может поддерживать выходное напряжение в установленных пределах из-за высокого напряжения на входе	Ожидать восстановления напряжения
E 8	Мощность нагрузки превышает допустимую при действующем входном напряжении	Снизить нагрузку. Ожидать включения
E16	Входной ток превысил предельное импульсное значение. Большой пусковой ток или короткое замыкание в нагрузке	Проверить нагрузку. Ожидать включения.
E32	На вход стабилизатора поступает опасное высокое напряжение (свыше 300 В)	Ожидать восстановления напряжения
E64	Стабилизатор не может поддерживать выходное напряжение в установленных пределах из-за низкого напряжения на входе	Ожидать восстановления напряжения
A 1 - A63	Критические ошибки. Внутренняя неисправность	Обратиться в сервисный центр.
A 8	Повторяющаяся импульсная перегрузка. Короткое замыкание или внутренняя неисправность	Проверить нагрузку. Перезапустить стабилизатор. Обратиться в сервисный центр.
A 32	Признак режима Транзит	Перезапустить стабилизатор в режиме Стабилизация.

Некоторые другие неисправности представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень возможных неисправностей и методов их устранения

Характер неисправности	Возможные причины	Рекомендуемые действия
Нет изображения на индикаторе	Нет напряжения на входе	Проверить все соединения
	Стабилизатор выключен	Включить стабилизатор
	Внутренняя неисправность	Обратиться в сервисный центр
Напряжение в нагрузке выходит за пределы рабочего диапазона	Включен режим «Транзит»	Включить режим «Стабилизация»
	Сетевое напряжение вышло за пределы рабочего диапазона	Ожидать восстановления сетевого напряжения
	Внутренняя неисправность	Обратиться в сервисный центр
При включении срабатывает автоматический выключатель	Короткое замыкание в нагрузке или в клеммной колодке стабилизатора	Проверить и устраниить
	Внутренняя неисправность	Обратиться в сервисный центр

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется бесплатно устранять все внутренние поломки стабилизатора, в том числе по причине некачественных комплектующих элементов. **Ремонт производится только на предприятии-изготовителе** в кратчайшие сроки (при максимальной сложности ремонта - не более 5 рабочих дней).

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи.

Гарантийный срок работы силового трансформатора 10 лет со дня продажи.

Гарантия действительна при наличии в гарантийном талоне даты продажи, печати торгующей организации и контрольных пломб.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по причине:

- повреждения корпуса, пломб и наклеек;
- наличия механических повреждений;
- если дефект возник в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;
- если дефект вызван попаданием внутрь изделий посторонних предметов, жидкостей, домашних животных, наличием насекомых и грызунов;
- независимой силы (пожара, молнии, природной катастрофы и т. п.).

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем следующих правил: транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации стабилизатора.

Производитель не несет ответственности за любые побочные явления и ущерб, являющийся результатом использования данного аппарата.

Производитель не несет ответственности за такие убытки как: частичная и полная потеря прибыли или дохода, простой и порча оборудования, порча ПО, потеря данных и т. д.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ	NORMA
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	

Предприятие-изготовитель

**ООО «Энерготех»**

Адрес для предъявления претензий к качеству работы

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чучева, 49

тел.: +7985-511-22-00, +7928-758-83-68

email: [stab@energoteh.su](mailto:stab@energoteh.su)

Заполняет торговое предприятие.

Цена \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование торгового предприятия  
\_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Товар принял, проверил на отсутствие механических повреждений.  
С условиями гарантии ознакомлен.

<b>Дата поступления</b>	<b>Дата окончания ремонта</b>
<b>Проявления дефекта:</b>	
<b>Замененные детали:</b>	
<b>Гарантийный срок продлен до:</b>	
<b>Инженер сервисного центра:</b>	
<b>М. П.</b>	

<b>Дата поступления</b>	<b>Дата окончания ремонта</b>
<b>Проявления дефекта:</b>	
<b>Замененные детали:</b>	
<b>Гарантийный срок продлен до:</b>	
<b>Инженер сервисного центра:</b>	
<b>М. П.</b>	

<b>Дата поступления</b>	<b>Дата окончания ремонта</b>
<b>Проявления дефекта:</b>	
<b>Замененные детали:</b>	
<b>Гарантийный срок продлен до:</b>	
<b>Инженер сервисного центра:</b>	
<b>М. П.</b>	

<b>Дата поступления</b>	<b>Дата окончания ремонта</b>
<b>Проявления дефекта:</b>	
<b>Замененные детали:</b>	
<b>Гарантийный срок продлен до:</b>	
<b>Инженер сервисного центра:</b>	
<b>М. П.</b>	